# MIIA MP-47

# Miia Phone 4,7"



MIIA MP-47 iimotion



# INFORMACIÓN GENERAL

Estimado Cliente,

Gracias por haber comprado el teléfono miia MP-47. Le rogamos que lea atentamente este manual del usuario para obtener información sobre las principales características funcionales y los métodos operativos de este teléfono móvil.



Protect your hearing
To avoid possible
damage to your hearing,
limit the amount
of time listening
at high volumes

# **CONTENIDO**

1. Puntos de atención sobre la seguridad	5
1.1 Alerta de seguridad y precauciones	
1.2 Protección de la batería	
1.3 Limpieza y mantenimiento	10
. ,	
2. Primeros pasos	11
2.1 descripción general del teléfono	11
2.2 Abra la cubierta de la batería	10
2.3 Instalar una tarjeta sim	12
2.4 instalar la tarjeta de memoria	13
2.5 encendido/apagado	
2.6 recargar la batería	13
2.7 seguridad	14
3. Funcionamiento básico y conocimientos	17
3.1 Con la pantalla táctil	
3.2 Uso de las teclas	
3.3 HOME Y PANTALLA DEL MENÚ PRINCIPAL	
3.4 BLOQUEO DE LA PANTALLA	
3.5 BARRA DE ESTADO	20
3.6 Conectividad	23
3.7 Almacenamiento	25
3.8 Contactos	26
3.9 llamada	
3.10 Mensajería	28
3.11 Multimedia	29
3.12 Gps	29
Product specifications	30

# 1. Puntos de atención sobre la seguridad

1.1 Alerta de seguridad y Precauciones ¡IMPORTANTE! Por favor, lea atentamente estas instrucciones y sígalas correctamente en caso de cualquier peligro o situación ilegal.



Nota de seguridad en la conducción Se recomienda encarecidamente no utilizar un teléfono móvil mientras se está conduciendo. Por favor, utilice el dispositivo de manos libres cuando una llamada sea inevitable



Por favor, ponga el teléfono móvil en el soporte del móvil de forma segura, y no en el asiento del pasajero o en cualquier otro lugar en el que pueda caer, en caso de frenazo de emergencia.



Apague el teléfono móvil en el avión Las interferencias causadas por los teléfonos móviles afectan a la seguridad de la aviación, por lo tanto es ilegal usarlos en el avión. Por favor, asegúrese de que el teléfono móvil esté apagado cuando usted se encuentre en un avión.



Apague el teléfono móvil en zonas de operación con explosivos

Usted debe respetar estrictamente las leyes y los reglamentos pertinentes y apagar el teléfono móvil cerca de zonas operativas con materiales explosivo.



Apague el teléfono móvil cerca de una zona peligrosa

El teléfono móvil no está autorizado cuando usted está en una zona de carga de



## combustible o de sustancias químicas. En un hospital

Cuando se utiliza en un hospital, usted debe respetar las normas establecidas por el hospital. Asegúrese de que el teléfono móvil esté apagado cuando se encuentre cerca de un equipo médico. Los equipos de transmisión wireless, incluidos los teléfonos móviles, afectarán a su rendimiento. Otros equipos electrónicos también pueden verse afectados. Si usted tiene cualquier pregunta a este respecto, consulte con el médico o directamente con el proveedor del equipo.



### Interferencia

Cualquier interferencia causada por un equipo wireless puede perjudicar su rendimiento.



### Servicios cualificados

Sólo los servicios cualificados pueden instalar o reparar teléfonos móviles. Si instala o lo repara usted mismo, puede violar las reglas de la garantía.



# Accesorios y baterías

Para los accesorios y baterías es posible utilizar sólo a un fabricante reconocido.



### Uso razonable

Debe utilizarse normalmente. Está absolutamente prohibido someterlo a una temperatura extremadamente alta (más de 60 grados Celsius); por ejemplo, no lo ponga en la ventana donde puede estar expuesto a la luz solar directa. Recuerde que debe utilizar un paño húmedo o antiestático, en vez de utilizar cualquier otro

tipo de tela con electricidad estática para limpiarlo.



# Llamada de emergencia

Asegúrese de que el teléfono móvil está encendido y se encuentra en servicio; si usted quiere hacer una llamada de emergencia (como 911, pulse la tecla de marcación y confirme su ubicación, simplemente explicando lo que ha sucedido y no finalice la llamada sin permiso.

Nota: Como cualquier teléfono móvil, es posible que no sea admitido debido a la cobertura de la red y a la transmisión de la señal wireless. Es más, algunas redes aún no admiten los servicios de llamadas de emergencia 112. Por lo tanto, la comunicación en situaciones de emergencia (como primeros auxilios) podría no ser posibles según el tipo de teléfono móvil. Usted puede consultar y comprobarlo con los proveedores de la red.

### Notas:

- Todas las capturas de pantalla de esta guía son simulaciones, las pantallas reales pueden variar.
- Las instrucciones para realizar funciones en esta guía puede cambiar según la versión de software del teléfono.
- A menos que se especifique lo contrario, todas las instrucciones en esta guía para realizar funciones suponen que se empieza desde la pantalla de inicio.

### 1.2 Protección de la batería

### Advierten los recordatorios de batería:

Por favor, no almacenar la batería del teléfono móvil en una situación de temperatura extremadamente alta o baja, ya que afectará a la vida útil de la batería, y acortará el tiempo de duración. La vida útil de la batería del teléfono móvil está sujeta a un límite determinado. Se recomienda que usted cambie la batería del proveedor original si el rendimiento de la misma disminuye después de usarla durante un período de tiempo.

### Puntos de atención sobre el uso de la batería:

- Asegúrese de apagar el teléfono móvil antes de extraer la batería.
- Por favor, proceda con cuidado. Un cortocircuito se produce cuando el polo positivo (+) y el polo negativo (-) de la batería están conectados con un objeto de metal (por ejemplo, una moneda o clip), y podrían dañar la batería y el objeto metálico.
   Asegúrese de que ningún objeto de metal sea conectado simultáneamente con el polo positivo y el polo negativo de la batería después de que se elimina y se pone en una bolsa.
- No tire la batería al fuego o la utilice con una temperatura extremadamente alta.
- No desmonte ni modifique la batería.
- No inserte la batería mediante un fuerte impacto mecánico, ni utilice un objeto duro para perforarla.

- La batería se debe colocar en un lugar fresco y seco para evitar la luz solar directa. No se debe colocar con una temperatura elevada (más de 60 grados Celsius) del medio ambiente.
- Si la batería desprende cualquier tipo de olor o se sobrecalienta, deberá dejar de usarse.
- Si la batería presenta cualquier grieta, deformación, daños de otro tipo o fuga de electrolitos, ésta debería dejarse de utilizar inmediatamente.
- Por favor, limpie inmediatamente la piel o la ropa con jabón y agua si entra en contacto con una fuga de electrolitos, y enjuague los ojos con agua si son salpicados con electrolitos.
- En caso de cualquier da
   ño causado por una carga incorrecta, s
   ólo se permite recargar con la bater
   ía original.
- No utilice la batería Li-ión cuando la temperatura es muy baja; el máximo de espera/tiempo de la llamada no está disponible a una temperatura baja.
- No limpie la batería con agua o solventes orgánicos, o sumerja la batería en agua.
- Asegúrese de que la batería está completamente cargada si ha estado fuera de servicio durante un largo período.
- Se recomienda que la batería a desechar sea devuelta al fabricante de teléfonos móviles o eliminada en un espacio público para el reciclaje de baterías. No se debe mezclar con otras basuras o tirarla libremente.

# 1.3 Limpieza y mantenimiento

- Por favor, no deje el teléfono, la batería y el cargador en el cuarto de baño y otros lugares con elevada humedad, y protéjala de la lluvia.
- Por favor, limpie el teléfono, la batería y el cargador con un paño suave y seco.
- Por favor, no limpie el teléfono con alcohol, benceno y otros reactivos químicos.
- La toma de tierra puede causar un mal contacto y el apagado. Limpiarlo con regularidad.

# 2. Primeros pasos

# 2.1 Descripción general del Teléfono




### 2.2 Abra la cubierta de la batería

Empuje la cubierta de la batería hacia arriba.



### 2.3 Instalar una tarjeta SIM

Este teléfono admite doble tarjeta SIM/USIM de espera; antes de encender el teléfono, asegúrese de que al menos una tarjeta SIM/USIM esté insertada en la ranura para la tarjeta USIM/SIM.

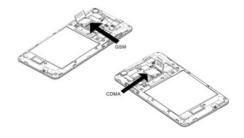

# 2.4 Instalar la tarjeta de memoria

Colóquela en la ranura de la tarjeta T-Flash y empújela con suavidad hasta que se inserte correctamente.



Nota: Si la tarjeta de memoria no funciona, por favor, compruebe si está colocada correctamente y si tiene un buen contacto con el punto de metal.

# 2.5 Encendido/apagado

En estado apagado, mantenga pulsado el botón de encendido en el lado derecho durante unos 2 segundos para encender el teléfono. En estado de encendido, pulse la tecla de encendido durante unos 2 segundos para apagar el teléfono.

### 2.6 Recargar la batería

Puede recargar la batería conectando el teléfono a un puerto USB del PC o usar el cargador estándar mediante el cable USB.

Nota: Con el fin de asegurar el funcionamiento normal del teléfono, por favor, asegúrese de utilizar el cargador designado.

# 2.7 Seguridad

Han sido configuradas una serie de contraseñas en el teléfono móvil y la tarjeta SIM, para evitar cualquier uso no autorizado de su teléfono móvil y de la tarjeta SIM.

# El Código Pin de la tarjeta SIM:

El código PIN (número de identificación personal, 4~8 dígitos) se utiliza para evitar el uso no autorizado de su tarjeta SIM. Si la función de verificación del PIN está activada, es siempre necesario el código PIN para encender el teléfono móvil. Si introduce un código PIN incorrecto tres veces, la tarjeta SIM se bloqueará. Las siguientes instrucciones indican cómo desbloquear la tarjeta:

- Introduzca el código PUK correcto de acuerdo con el mensaje de la pantalla para desbloquear la tarjeta SIM.
- 2> A continuación, introduzca un nuevo código PIN y pulse la tecla Enter.
- 3> Cuando se le pida que vuelva a introducir el nuevo código PIN, vuelva a introducirlo y pulse la tecla Enter.
- 4> Si el código PUK es correcto, la tarjeta SIM se desbloquea y el código PIN se restablece.

Advertencia: Si se introduce un código PIN incorrecto tres veces, la tarjeta SIM se bloqueará automáticamente, en este caso es necesario utilizar el código PUK para desbloquear la tarjeta. El código PUK generalmente es mantenido por el operador de la red.

# Código PUK:

El código PUK (contraseña de desbloqueo PIN, 8 dígitos) se utiliza para desbloquear el código PIN bloqueado. El código PUK lo suministra el fabricante junto con la tarjeta SIM. Si se introduce un código PUK incorrecto diez veces, la tarjeta SIM se invalidará. Debe solicitar al proveedor de la red una nueva tarjeta.

### Código PIN2:

El código PIN2 (4~8 dígitos) se suministra con la tarjeta SIM y se utiliza para establecer la marcación fija y otras funciones. Por favor, póngase en contacto con su operador de red para comprobar si la tarjeta SIM admite dichas funciones. Si se ha introducido un código PIN2 incorrecto tres veces, el código PIN2 se bloquea. El código PIN2 se desbloquea, sólo introducindo el código PUK2. Las operaciones son las siquientes:

- 1> Dintroduzca el código PUK2 correcto según el mensaje de la pantalla para desbloquear el código PIN2.
- 2> A continuación, introduzca un nuevo código PIN2 y pulse la tecla Enter.
- 3> Cuando se le pida que vuelva a introducir el nuevo código PIN2, introduzca el nuevo código PIN2 y pulse la tecla Enter.

### Código PUK2:

El código PUK2 (contraseña para el desbloqueo PIN2, 8 dígitos) se utiliza para desbloquear el código PIN2 bloqueado. El código PUK2 lo

suministra el fabricante junto con la tarjeta SIM. Si el código PUK2 no le ha sido suministrado, por favor, póngase en contacto con su operador de red. Si ha introducido el código PUK2 incorrectamente diez veces, no podrá utilizar las funciones del código PUK2. Si desea utilizar estas funciones, por favor, póngase en contacto con su operador de red para obtener una tarjeta nueva.

# 3. Funcionamiento básico y conocimientos

### 3.1 Con la pantalla táctil

Tocar para acceder a los elementos de la pantalla como, por ejemplo, aplicación, configuración, iconos y opciones, para escribir las letras y los símbolos con el teclado en pantalla, o pulse los botones de la pantalla, sólo tiene que desplazar hacia abajo el dedo y, a continuación, levante el dedo sin cambiar el toque hacia abajo de forma rápida.

Mantener pulsado Toque con el dedo la pantalla sin levantarlo o moverlo durante unos 2 segundos. Esta acción propone una lista de opciones especiales o activa algunas acciones especiales.

Arrastre Toque con el dedo la pantalla y mueva el dedo hacia arriba sin levantarlo para desplazarse entre las opciones, cambiar de pantalla y otro contenido que aparecen en pantalla.

Flick Arrastrar y soltar con rapidez el dedo para desplazarse por una lista o moverse rápidamente a través de la pantalla táctil; cuando se mueva por una larga lista, toque la pantalla para detener su desplazamiento.

Pellizcar En algunas aplicaciones (como por ejemplo: mapas, navegador, y en la galería), se puede hacer zoom, colocando dos dedos en la pantalla a la vez, pellizcando (para alejar) o separándolos (para ampliar).

### 3.2 Uso de las teclas

Tecla de encendido: Mantenga pulsada la tecla de encendido para abrir la tecla de menú, donde se puede apagar, reiniciar, usar el modo avión, el modo silencioso, el modo de vibración y el modo estándar

Tecla de volumen: Pulse las teclas de volumen para cambiar el volumen del timbre (en la pantalla de inicio) o el volumen del auricular (durante una llamada). Pulse el botón de volumen para anular los tonos para las llamadas entrantes.

Tecla de menú: Abre un menú con los elementos que conciernen a la pantalla actual o aplicación. Cuando desee salir de una aplicación o realizar otras operaciones, si no hay un botón de opción en la pantalla, inténtelo con esta tecla de menú.

Tecla de inicio: Pulse el botón de Inicio para cerrar cualquier menú o app y volver a la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, pulse y mantenga Home para mostrar las últimas aplicaciones que utiliza, y luego toque una aplicación para abrirla.

Tecla de retroceso: Se abre la pantalla anterior en la que estaba trabajando. Si el teclado en la pantalla está abierto, se cierra.

# Usar el teclado de la pantalla

Introducir texto con el teclado de pantalla. Algunas aplicaciones abren el teclado automáticamente. En otras, hay que tocar un campo de texto en el que se desee introducir texto para abrir el teclado.

Si usted tiene instalada la aplicación del método de entrada de terceros, antes de aplicar este método de entrada, debe en primer lugar habilitarlo en el menú Configuración -> Idioma y entrada.

# 3.3 Home y Pantalla del menú principal

Al iniciar sesión, se abre la pantalla de inicio. Es el punto de partida para acceder a todas las funciones de su teléfono; muestra los iconos de las aplicaciones, widgets, accesos directos y otras características. Puede personalizar la pantalla de inicio con diferentes fondos de escritorio y mostrar los elementos que desee. En la pantalla de inicio, toque el botón de menú para entrar en la pantalla del menú principal, donde se muestran todas las aplicaciones instaladas en el teléfono.

# 3.4 Bloqueo de la pantalla y Pantalla apagada

Puede personalizar la pantalla del teléfono en el menú Configuración -> Pantalla -> Sleep, sin ninguna operación para el teléfono en el tiempo establecido; la pantalla LCD se apagará, pulse cualquier tecla para encender la pantalla que está en modo apagado.

Si activa la pantalla durante más de 5 segundos después de la pantalla LCD se haya apagado, se encontrará en la pantalla de bloqueo, hay 5 formas de desbloquear la pantalla según la configuración del menú Configuración -> Seguridad -> Bloqueo de la pantalla, por defecto la opción No se activa con esta opción.

### 3.5 Barra de estado

La barra de estado aparece en la parte superior de cada pantalla. Muestra iconos que indican que ha recibido notificaciones (a la izquierda), iconos que indican el estado del teléfono (a la derecha), y los programas que se ejecutan en segundo plano, junto con la hora actual.

Icono	Descripción
.atl	Intensidad de la señal
110	Nivel de carga de la batería
1,910	La batería se está cargando
<b>A</b>	El teléfono está en roaming y no en su red móvil
th .	Modo de vibración activado
×	Modo silencio activado
<b>+</b>	Modo de vuelo activado

### Para abrir el panel de Notificaciones:

Arrastre la barra de estado hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

### Mediante sensores

Sensor de proximidad: detecta la proximidad de un objeto a la superficie de la pantalla. Por lo general, esto se utiliza para detectar si el rostro es presionado contra la pantalla, como durante una llamada de teléfono. (Mientras habla por el teléfono, el sensor detecta actividad al hablar y bloquea el teclado para evitar las pulsaciones de teclas por accidente).

Sensor de luz: le permite utilizar el nivel de luz ambiental para ajustar el brillo y el contraste de la pantalla.

Sensor de gravedad: detecta la dirección de aceleración de su teléfono y lleva a cabo acciones en función de la aplicación que se está ejecutando.

Gira la pantalla cuando se gira el dispositivo mientras utiliza algunas de las funciones.

Para configurar la interfaz para mantener la orientación, cuando gire el dispositivo seleccione Configuración > Rotación de la pantalla, active Blogueo rotación en On.

Tome acciones de acuerdo con la gravedad del ángulo de orientación en tiempo real, que normalmente se utiliza en los juegos. En respuesta a sus acciones, gire el dispositivo

En respuesta a sus acciones, gire el dispositivo en algunas aplicaciones.

### 3.6 Conectividad

### Las conexiones PC:

- Puede conectar el dispositivo a un PC mediante un cable de datos USB. Cuando se conecte el dispositivo a un ordenador, puede sincronizar los datos con una herramienta de sincronización Android utilizada al lado del PC, que se puede descargar desde google play store, y para transferir datos directamente desde y hacia el dispositivo.
- Puede conectar el teléfono a un ordenador con un cable USB, para transferir música, imágenes y otros archivos entre el teléfono de la tarjeta SD y el ordenador. Para utilizar esta función, debe seguir los 3 pasos que se indican a continuación:
  - Utilice el cable USB que viene con el teléfono para conectar el teléfono a un puerto USB del ordenador (recibirá una notificación de que el USB está conectado).
  - 2. Abra el panel de notificaciones y toque Conectar en modo de carga.
  - 3. Toque Tarjeta SD y, a continuación, podrá transferir archivos entre el PC y la tarjeta SD.

### Bluetooth:

La tecnología Bluetooth permite conectar el teléfono, mediante ondas de radio, a un dispositivo compatible con Bluetooth en un radio de 10 metros (32 pies). Con esta función en el dispositivo, puede:

 Transferir archivos a o desde otros dispositivos Bluetooth disponibles.

- Compartir archivos multimedia con otros dispositivos Bluetooth disponibles.
- Control Remoto de otros dispositivos Bluetooth disponibles.
- · Conectarse al ordenador y acceder a Internet.

Antes de utilizar el Bluetooth, primero debe activarlo seleccionando Configuración → WIRELESS & NETWORKS, y, a continuación, pulse el botón de Bluetooth para activar Bluetooth; es posible que también tenga que emparejar el teléfono con otros dispositivos Bluetooth mediante Configuración → WIRELESS & NETWORKS → Bluetooth; el teléfono buscará los dispositivos de forma automática y, a continuación, seleccione el dispositivo al que desea conectarse.

### Wi-Fi:

Mediante Wi-Fi™ puede acceder a Internet de forma inalámbrica con el teléfono. Usted puede navegar por Internet en casa (redes personales) o en zonas de acceso público (hot spots):

- Redes Personales suelen estar protegidas.
   Es necesaria una contraseña o una clave del propietario.
- Hot spots por lo general no están protegidas, pero a menudo es necesario iniciar la sesión en el servicio del operador antes de obtener acceso a Internet.

Siga los siguientes pasos para utilizar su Wi-Fi:

- Seleccione Configuración → WIRELESS
   NETWORKS → Wi-Fi para activar la función.
   (El teléfono busca las redes Wi-Fi disponibles y muestra los nombres de las que encuentra. Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo. Si el teléfono tiene una red con la que ha conectado anteriormente, se conecta a la misma.)
- Si desea conectarse a una nueva red Wi-Fi, toque el nombre de la red en Configuración → WIRELESS & NETWORKS → Wi-Fi.

### 3.7 Almacenamiento

Hay 2 tipos de memoria de almacenamiento de usuario con el teléfono: almacenamiento integrado y tarjeta SD.

El teléfono con almacenamiento integrado se utiliza principalmente para instalar aplicaciones (ver sección instalar aplicaciones) y otros datos de información: los datos del usuario pueden almacenarse en una MMC externa Programas de aplicación y otros datos que haya descargado de internet o que han sido trasladados de otros dispositivos, la cámara captura fotos, vídeos grabados o grabación se almacenan en MMC externos; algunos de los archivos a los que acceden las aplicaciones tales como música, imágenes, vídeos, etc. deben ser almacenados en tarjeta de memoria SD o MMC externos; también puede hacer que la aplicación sea instalada en tarjeta SD (ver instalar aplicaciones sección).

### 3.8 Contactos

Contactos le permite un acceso rápido v sencillo a las personas con las que desea comunicarse. Cuando se enciende por primera vez el teléfono e inicia una sesión en la cuenta. los contactos se descargan en el teléfono. A continuación, los contactos se sincronizan: cualquier cambio que efectué en sus contactos, en el teléfono o en la web, se actualizará en ambos lugares la próxima vez que realice una sincronización. Los contactos de las cuentas Exchange ActiveSvnc se sincronizan también de esta manera. La información acerca de los contactos se comparte con otras aplicaciones, por ejemplo. Gmail. mensaiería. v así sucesivamente. Si tiene más de una cuenta con datos de contacto, los contactos duplicados se unen en una sola entrada. También puede administrar dicho proceso manualmente

### 3.9 Llamada

### Realizar una llamada:

- Toque en el botón de línea en la pantalla de inicio de de menú para entrar en el tablero de llamada, introduzca el número de teléfono y pulse enviar para realizar una llamada.
- En la lista de contactos, toque el contacto y, a continuación, toque en el botón después de que aparezca otra pantalla.
- En otras aplicaciones, como mensaje o registro de llamadas, también hay opciones para realizar una llamada.

# Responder/Rechazar una Ilamada:

Cuando entre una llamada, arrastre el dedo hacia la derecha hasta que se alcance el punto verde para responder a una llamada; arrastre hacia la izquierda hasta que se alcance el punto rojo para rechazar una llamada entrante.

Durante una llamada, pulse la tecla de volumen lateral para ajustar el volumen, toque en la parte inferior para abrir el teclado numérico, o toque para abrir el altavoz, etc.

# 3.10 Mensajería

Puede usar la Mensajería para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) con sus amigos en sus teléfonos móviles. Puede enviar mensajes de texto (SMS) de hasta 160 caracteres a otro teléfono móvil. Si continúa escribiendo después del límite, el mensaje se transforma automáticamente en dos mensajes. Los mensajes multimedia (MMS) pueden contener texto y una imagen, una voz grabada, un archivo de audio, vídeo, o una secuencia de diapositivas.

La mensajería convierte automáticamente un mensaje en un mensaje multimedia si se envía a una dirección de correo electrónico en lugar de un número de teléfono, añade un tema, o adjunta un archivo multimedia.

Pulse en el menú principal para acceder al mensaie.

Cuando recibe un mensaje nuevo, el icono de notificación de mensaje es e muestra en la barra de notificación, arrastre hacia abajo la barra y toque en el mensaje que desea leer.

### 3.11 Multimedia

Cámara es una combinación de cámara que le permite tomar y compartir imágenes y vídeos. Las fotos y vídeos se almacenan en la tarjeta SD del teléfono o en el teléfono.

Galería se utiliza para ver imágenes y reproducir vídeos que haya tomado con la cámara, descargado o copiado en la tarjeta SD o en el teléfono. Puede realizar tareas básicas de edición de imágenes y ponerlas como fondo de escritorio o imagen de contacto.

**Música** recopila todos los archivos de audio de la tarjeta SD o el teléfono.

Vídeos recopila todos los archivos de vídeo de la tarjeta SD o el teléfono.

### 3.12 GPS

Con el GPS (sistema de posicionamiento global) en el teléfono, usted puede encontrar su ubicación con una precisión de unos 50 metros. Para utilizar esta función, debe instalar las aplicaciones de soporte, tales como Maps.

# PRODUCT SPECIFICATIONS

MP-47 Miia Phone 4,7" iimotion

Display Touch Screen **Size:** 135.8X67.2X7.2mm

Processor: Qualcomm MSM8212, Quad-core

ARM Cortex A7 1.2GHz

Operating System: Android 4.4 KitKat

ROM: 8GB RAM: 1GB

Resolution: 1280X720 IPS Battery and Capacity:

Built-in rechargeable 1750 mAh. **Standby time:** about 115 hours

For calls: approximately 300 minutes

**Battery Type:** Li-Poly **Battery Voltage:** 3.7 V **Front Room:** 2MP

Camera Back: 8 MP Single LED Flash

Extendable memory: Micro SD card up to 32GB

Bluetooth 4.0 Wifi 802.11 b / g / n;

USB GPS

2 APP: Miia Games / Marketwall



#### INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS

En virtud del Decreto Legislativo N° 49 del 14 de marzo de 2014 "Aplicación de la Directiva 2012/19/UE sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)" El símbolo del contenedor de basura tachado en el aparato

indica que el producto al final de su vida útil debe ser eliminado separadamente de otros residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato íntegro con los componentes esenciales, una vez llegado al final de su vida útil, a los centros de recogida selectiva de residuos electrónicos y electrotécnicos, o entregarlo al revendedor en el momento en que compre un nuevo aparato del mismo tipo, en relación uno por cada uno, o 1 por cero, para los aparatos que tengan el lado mayor inferior a 25 CM. La adecuada recogida selectiva para el sucesivo reciclaje del aparato eliminado, así como el tratamiento y la eliminación ambiental compatible, contribuyen a evitar los posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los cuales se compone el aparato. La eliminación inadecuada del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones administrativas prevista en el Decreto Legislativo N° 49 del 14 de marzo de 2014.

Entregue el producto al revendendor en el momento de la compra de otro aparato equivalente, en proporción de uno a uno.

Informaciones sobre la certificación SAR (Specific Absorption Rate, índice específico de absorción)

El dispositivo se ajusta a los estándares de la Unión Europea (UE) que limitan la exposición humana a las radiofrecuencias (RF) emitidas por los dispositivos de telecomunicación y radio. Estos estándares impiden la venta de dispositivos móviles que excedan un nivel de exposición máximo (denominado también SAR) igual a 2,0 W/kg. Durante la prueba, el nivel SAR más elevado registrado para este modelo fue igual a 0,744W/kg. Durante el uso normal, el nivel SAR efectivo puede resultar muy inferior, ya que el dispositivo ha sido diseñado para emitir sólo la energía de radiofrecuencia necesaria para transmitir la señal a la estación base más cercana. A través de la emisión automática de energía a niveles inferiores donde sea posible, el dispositivo reduce la exposición global a la energía de radiofrecuencia de los sujetos.

El producto funciona con baterías que están contempladas en la directiva europea 2006/66/CE y que no pueden ser eliminadas con la basura doméstica normal. Informarse sobre las normativas locales relativas a la recogida selectiva de las baterías: una correcta eliminación permite evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Fabricado por: Futura Grafica spa via Domenico Fontana 12 - 00185 Roma - Italy

### MADE IN CHINA

Nosotros, los fabricantes de Futura Grafica SPA, declaramos que el producto Miia MP-47 cumple con los requisitos de la Directiva R&TTE CE. La declaración de conformidad completa está disponible en nuestra empresa: Futura Grafica SPA, Via Domenico Fontana, 12 - 00185 Roma





